


Ansicht 1 M= 1: 10




Ansicht 3
M= 1: 10



Ansicht 1

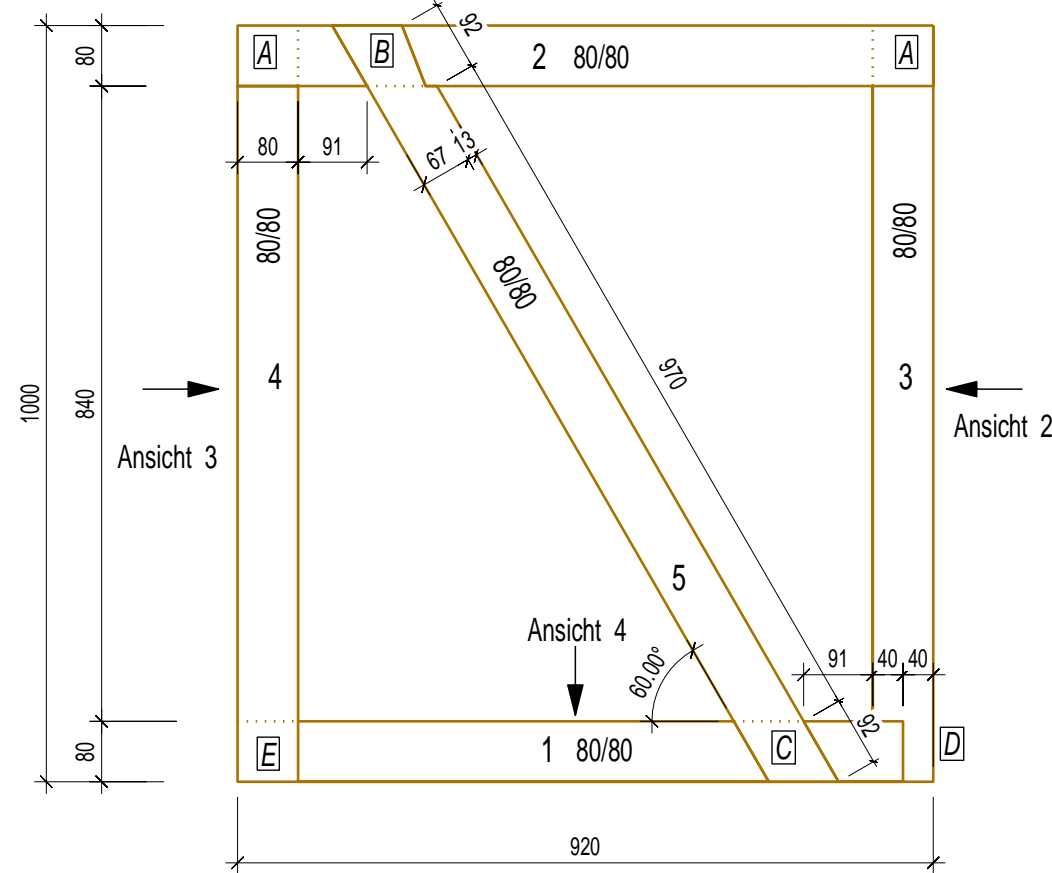

Ansicht 2
M= 1: 10

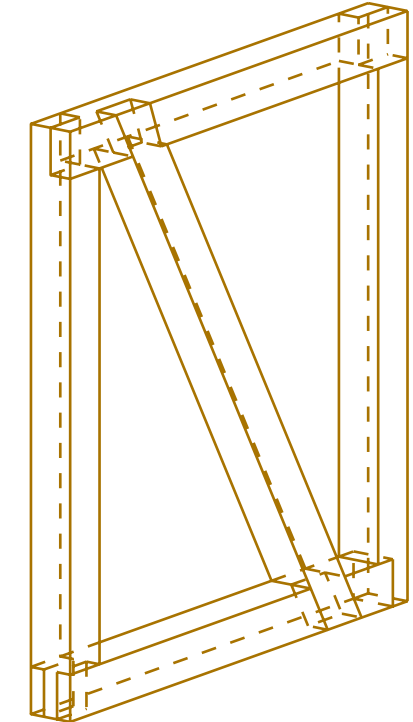

Aufgabe:

- Aufriss wenn nötig
- Abbundfertig reissen der Hölzer
- Ausarbeiten mit Handwerkzeug und Zusammenbau des Elementes
- Verbindungen geschraubt

Angaben:

- A Gerades Eckblatt
- B Schwalbenschwanz - Blatt
- C Gerades Blatt
- D Blatt
- E Scherzapfen
- Pos. 1 Schwelle 80 / 80
- Pos. 2 Pfette 80 / 80
- Pos. 3 Pfofen 80 / 80
- Pos. 4 Pfofen 80 / 80
- Pos. 5 Strebe 80 / 80

Hilfsmitten:

- Handwerkzeug
- Akku- Bohrmaschine

Ansicht 4 M = 1: 10

